WARRANTY

ROOTS® offers a limited warranty on defects caused by a fault in its manufacture* for a period of two (2) years after the original date of purchase from an authorized Roots® dealer. **Please retain your purchase receipt as proof of warranty.**

** Loss or damage caused by accident, negligence, loss or theft, or opening of the caseback is excluded from the warranty. Exposure to moisture, batteries, crystals, & cosmetic deterioration of the case, straps, or bracelets caused by wear and tear is also excluded from the warranty.*

Questions? Concerns?

Please call us toll free at (800) 663-1881, Monday to Friday 7am to 5pm Pacific Time or **email roots@momentumwatch.com**. For a complete list of authorized Roots® Service Centres as well as information on how to get your Roots® watch serviced please visit **Roots24.com/service**.

Roots

OPERATING INSTRUCTIONS

SEYMOUR

ROOTS® is a registered trademark of Roots Canada Ltd., all rights reserved. ©

Roots

MODE D'EMPLOI

SEYMOUR

ROOTS® est une marques déposée de Roots Canada Ltée., tous droits réservés. ©

DISPLAY & BUTTON OPERATION

- Hold S1 button, month and date will display
- EL Light is turned-on for three (3) seconds when S4 button is depressed.
- When buttons S1, S2, & S3 buttons are depressed simultaneously, LCD all-on, EL-on, and Buzzer-on will occur.

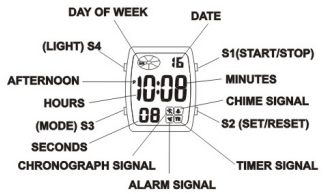

(Battery: CR 2016)

SETTING TIME/CALENDAR

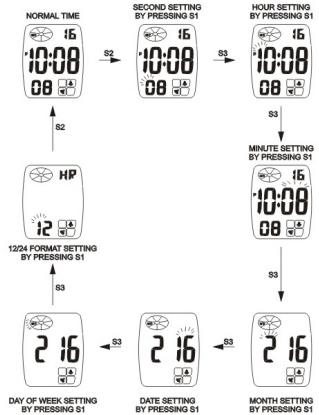
NORMAL TIME
SECOND SETTING BY PRESSING S1
HOUR SETTING BY PRESSING S1
MINUTE SETTING BY PRESSING S1
12/24 FORMAT SETTING BY PRESSING S1
DAY OF WEEK SETTING BY PRESSING S1
DATE SETTING BY PRESSING S1
MONTH SETTING BY PRESSING S1

CHANGING THE DISPLAY MODE

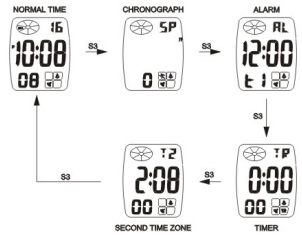

CHRONOGRAPH MODE

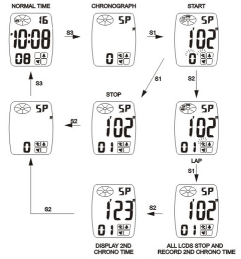

SETTING THE ALARM TIME

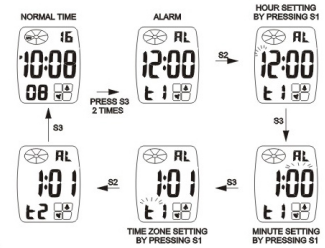

ALARM & CHIME ON/OFF

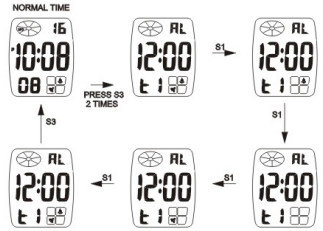

TIMER MODE

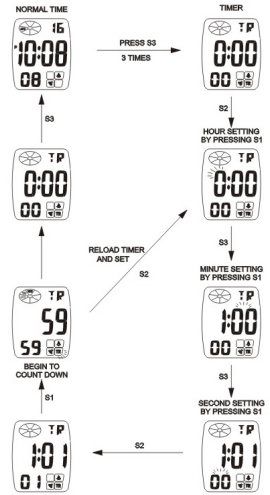

SETTING THE SECOND TIME ZONE

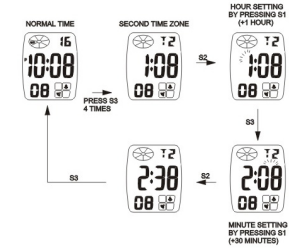

ALARM CHRONOGRAPH MODULE

To download these instructions, please visit Roots24.com/instructions

GARANTIE

ROOTS® assure une garantie limitée sur les défauts causés par une défaillance dans le processus de fabrication*, ce pour une période de deux (2) années suivant la date d'achat auprès d'un revendeur autorisé Roots®. Veuillez garder votre ticket de caisse comme preuve de garantie.

**Perte ou dommage causés par accident, négligence, perte ou vol, ou encore ouverture du boîtier, sont exclues de la garantie. Exposition à l'humidité, piles, verre , et détérioration de l'aspect visuel du boîtier, des lanières, ou du bracelet suite à l'utilisation et enfin déchirure sont également exclus de la garantie.*

Des questions? Besoin de conseils? Veuillez contacter le centre de service Roots® le plus proche de chez vous. Si vous résidez en Amérique du Nord, vous pouvez nous joindre au numéro gratuit (800) 661-1881, du Lundi au Vendredi 7h00 à 17h00 heure normale du pacifique.

Email: roots@momentumwatch.com

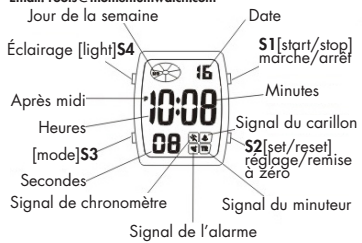

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

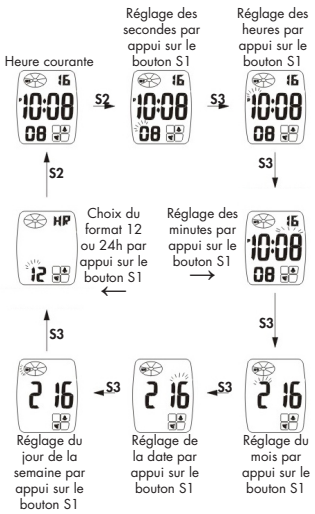
Heure courante
Réglage des secondes par appui sur le bouton S1
Réglage des heures par appui sur le bouton S1
S2
S3
Choix du format 12 ou 24h par appui sur le bouton S1
Réglage des minutes par appui sur le bouton S1
Réglage du jour de la semaine par appui sur le bouton S1
Réglage de la date par appui sur le bouton S1
Réglage du mois par appui sur le bouton S1

AFFICHAGE ET USAGE DES BOUTONS

- Pour afficher la date et le mois, maintenir le bouton S1
- L'éclairage électro luminescent s'allume pour une durée de trois (3) secondes lors de l'appui sur le bouton S4
- L'appui simultané sur les boutons S1, S2 et S3 engage l'allumage de tout l'écran LCD, l'éclairage électroluminescent ainsi que de l'alerte sonore.

CHANGEMENT DE MODE D'AFFICHAGE

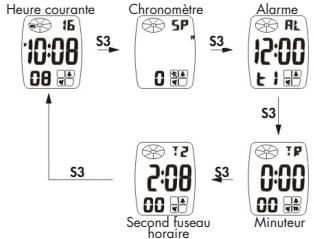

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

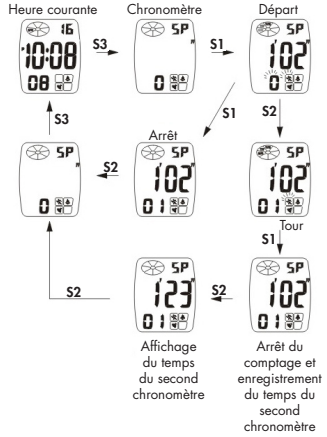

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME

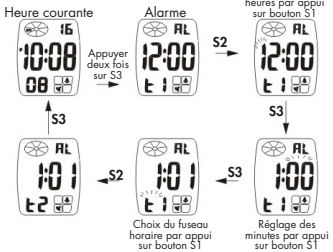
Heure courante
Alarme
Réglage des heures par appui sur bouton S1
Appuyer deux fois sur S3
S2
S3
Choix du fuseau horaire par appui sur bouton S1
Réglage des minutes par appui sur bouton S1

MARCHE/ARRÊT DE L'ALARME ET DU CARILLON

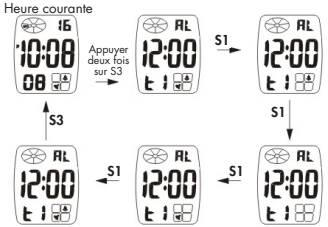

UTILISATION DU MINUTEUR

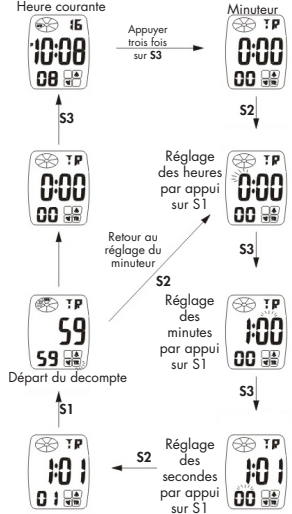

RÉGLAGE DE L'HEURE DU SECOND FUSEAU HORAIRE

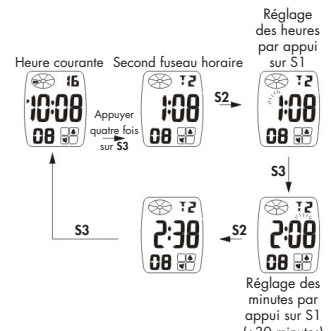
Heure courante
Second fuseau horaire
Réglage des heures par appui sur S1
Appuyer quatre fois sur S3
S2
S3
Réglage des minutes par appui sur S1 (+30 minutes)

MODULE ALARME CHRONOMÈTRE

Pour obtenir les instructions, s`il te plaît visiter notre site web Roots24.com/instructions